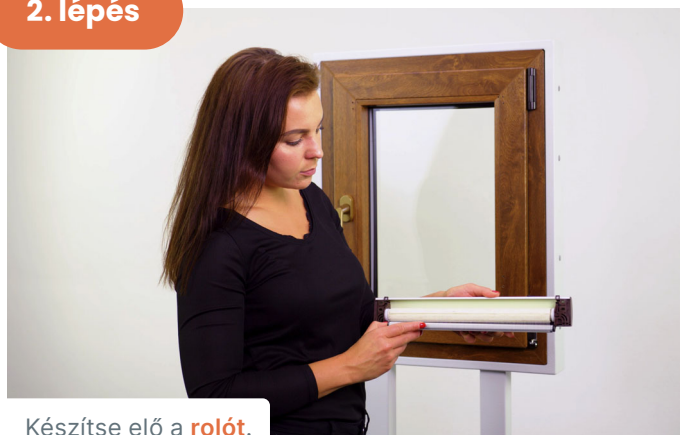


Tisztelt Ügyfelünk!, Köszönjük cégünkbe vetett bizalmát. Köszönjük cégünkbe vetett bizalmát. A műszaki támogatás részeként részletes leírást adunk arról, hogyan kell helyesen eljárni a sávrolók beszerelésénél.


► **Weboldalunkon részletes videóútmutató és leírás is megtalálható.**

1. lépés


Először készítse elő a szükséges **eszközöket**.

2. lépés


Készítse elő a **rolót**.

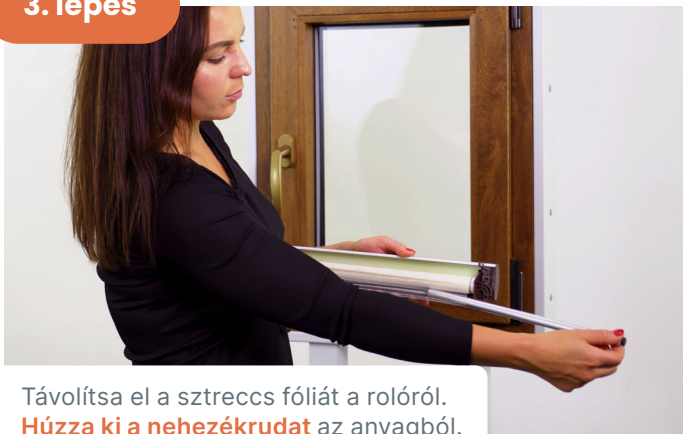3. lépés


Távolítsa el a sztreccs fóliát a rolóról.
Húzza ki a nehezékrudat az anyagból.

A roló lánc két csatolóelemmel van ellátva, melyek közül az egyik más színű, mint a többi alkatrész. Ezt a csatolóelemet **NE TÁVOLÍTSA EL A SZERELÉS ELŐTT** a csatolóelem reteszeli a rolót és megakadályozza annak elmozdulását szerelés közben.

4. lépés


A fedőlemez eltávolításához nyomja **meg a felső műanyag öntvényfüleket** a roló mindkét oldalán.

5. lépés

* Amennyiben a csomag alátéteket is tartalmaz, ragassza őket a roló hátsó oldalára és folytassa az 6-os ponttal.



Akassza ki a **takarólemezt** az műanyag oldalsó panel alsó rögzítésből, hogy az szabadon lósson a roló alatt.



Ha az ablak vagy ajtó háromrétegű üvegezéssel van ellátva, akkor ingyen távtartó betéteket biztosítunk, melyeket a fejsín (léc) alá kell rögzíteni. **Ezek az alátétek biztosítják**, hogy a roló egész vezérlése beférjen a szűkebb térbe, amely általában a három rétegű nyílászáróknál fordul elő.

7. lépés



Rögzítse a rolót mindkét oldalon az ablakhoz a mellékelt **TEX csavarok segítségével**.

9. lépés



Hajtsa **vissza a takarólemezt a roló** oldalsó műanyag rögzítőire, úgy, aztán pattintsa be a az oldalpanel felső részén lévő rögzítésbe.

10. lépés



Készítse elő a rozhoz tartozó **vezetősíneket**. Helyezze a vezetősínt az ablakkeretre és ellenőrizze, hogy nem-e túl hosszú amennyiben túl hosszú, rövidítse le **fémfűrészsel**.

6. lépés



Helyezze a rolót az ablakra és igazítsa középre. A roló magasságát úgy állítsa be, hogy a szövet ne akadjon be az ablak felső üvegezőlécébe.

8. lépés



Helyezze **vissza a nehezékrudat** az anyagba.

Nem tetszenek Önnek a vezetősínek? Nem feltétlenül muszáj felszerelni.

Folytassa az 12-ös ponttal

11. lépés




Távolítsa el a **ragasztócsík** védőfóliáját és ragassza fel a vezetősínt az ablak üvegező lécére.

12. lépés



Szerelje fel a gyöngylánc tartóját. Helyezze fel a **gyöngylánc** tartójának tokját.

13. lépés

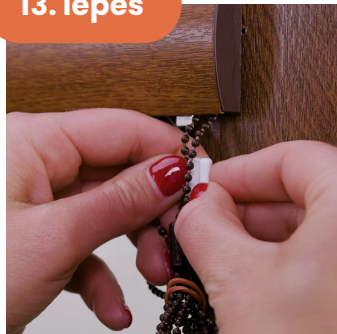

Távolítsa el azt a **csatolóelemet** a láncról, mely színe eltér a roló többi alkatrészének színétől.

14. lépés



Ellenőrizze a roló működését.